

LX3V-2TC-BD 扩展模块用户指南

一、安装说明

安装前必须保证 PLC 主机以及 BD 连接端子台关联设备断电。将 BD 模块的排母对接 PLC 上盖的排针，即板上有两个小凹槽对准 PLC 主机上盖凸起的筋条安装，并锁上两颗标配的螺丝，旋螺丝只要能锁到底即可，力矩不宜过大。若环境粉尘较大可将主机方盖将 BD 模块右半部分盖上。安装完毕即可通电使用；拆卸时也必须先将 PLC 主机以及 BD 连接端子台关联设备可靠断电再操作，不可热插拔 BD 模块。

注意：

1、此 BD 板支持固件主版本(3VP: 25103, 3VE: 25201, 3VA2: 25014, 3VA1: 22006, 2VA: 24005)及以上版本的 PLC。插到 PLC 上接入电源后如果出现全部灯都在闪烁的情况请升级 PLC 固件。主版本号在软元件 D8001 中查看。

2、要将功能扩展板安装牢固，并固定在 PLC 上。接触不良可能导致故障。

3、固定扩展板或 PLC 顶盖的拧紧扭矩是 0.3-0.6N.m, 牢牢拧紧以免故障。

警告： ●安装/拆除单元或者在单元上接线之前要先切断电源，以避免触点或产品损坏。

●完成安装和接线之后，在接通电源之前要更换 PLC 顶盖。

二、LX3V-2TC-BD 特点


1、用 LX3V-2TC-BD 可以增加 2 个模拟输入点（接入两个 BD 可增加 4 个模拟输入点）。如果使用该模块，它是被内部安装在 PLC 顶部，因此不需要改变 PLC 的安装区域。

2、LX3V-2TC-BD 模块的数字模拟转换是热电偶输入（K 型/J 型），而且各个通道转换后的数字值被存储在专用的特殊数字寄存器中，但不能调节模拟数字转换的特性。同时安装在不同的扩展口对应的软元件位置也将不同。对应通道地址分配说明如下表。

表 1 2TC 的软元件分配说明

扩展口 1（离 PLC 提示灯远）：		扩展口 2（离 PLC 提示灯近）：	
软元件	说明	软元件	说明
M8112	CH1: 输入模式切换标志 OFF: 热电偶类型 K 型 ON: 热电偶类型 J 型	M8116	CH1: 输入模式切换标志 OFF: 热电偶类型 K 型 ON: 热电偶类型 J 型
M8113	CH2: 输入模式切换标志 OFF: 热电偶类型 K 型 ON: 热电偶类型 J 型	M8117	CH2: 输入模式切换标志 OFF: 热电偶类型 K 型 ON: 热电偶类型 J 型
D8112	CH1 在 0.1℃单位下的温度	D8116	CH1 在 0.1℃单位下的温度
D8113	CH2 在 0.1℃单位下的温度	D8117	CH2 在 0.1℃单位下的温度

三、外形端子说明:

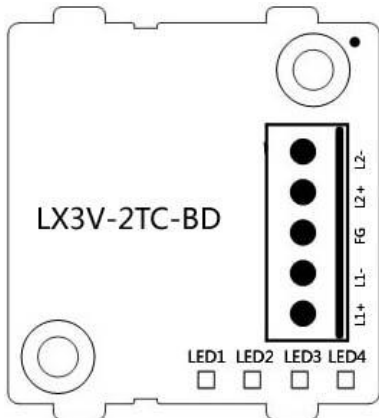

IN-2TC 部分	
应用型传感器: 2 线制 K/J 型热电偶	
L1+	第一路传感器信号输入正极
L1-	第一路传感器信号输入负极
FG	不接
L2+	第二路传感器信号输入正极
L2-	第二路传感器信号输入负极

LED 灯指示:

LED1: 电源指示灯, 上电常亮。

LED2: 通讯时闪烁

LED3(状态 1): 关掉灯灭, 开启灯亮, 若超出测量范围灯闪烁。

LED4(状态 2): 关掉灯灭, 开启灯亮, 若超出测量范围灯闪烁。

若该 BD 板模块插到旧固件版本的主机上时, 所有指示灯将全部闪烁。

四、规格:

- 1、一般规格: 和 PLC 主单元一样。(请参考可编程控制器 PLC 主单元的附带说明书。)
- 2、电源规格: 由可编程控制器内部供给电源。
- 3、性能规格

条目	说明	
数字电路	5V DC, 90mA(源于主单元的内部电路)	
模拟输入信号	热电偶 K 或 J 型 (每个通道两种都可以使用), 2 通道	
传感器电流	1mA 传感器: 100 Ω PT100	
额定温度范围	K 型: -100°C 到 1200°C	J 型: -100°C 到 600°C
数字输出	K 型: -1000 到 12000 12 位转换 11 数据位+1 符号位	
测量精度	K 型: 0.4°C	J 型: 0.3°C
总精度	全范围的 ±0.5% (全范围+1°C)	
转换速率	2 通道 700ms	
输入特性	<p>The graph plots Digital Output (Y-axis) against Temperature Input in °C (X-axis). A diagonal line represents the conversion. For Type K, the output ranges from -1000 at -100°C to +12000 at +1200°C. For Type J, the output ranges from -1000 at -100°C to +6000 at +600°C. An arrow labeled '数字输出' points to the Y-axis, and an arrow labeled '温度输入 °C' points to the X-axis.</p>	

五、接线

警告： 安装 / 拆除扩展板或者在扩展板上接线之前要先切断电源，以避免触电或者产品损坏。

注意：


- 1、不要将信号电缆放在高压电源电缆附近，也不要将它们放在同一个千线管道中。否则可能会受到干扰或者电涌。让信号电缆和电源电缆保持一个安个的距离，最少要 100mm。
- 2、将屏蔽线或屏蔽电缆的屏蔽接地。但是它们的接地点和高电压线不能是同一个。
- 3、绝对不要对任何电缆末端进行焊接。确保连接电缆的数量不会超过单元的设计数量。
- 4、绝对不要连接尺寸不允许的电缆。
- 5、固定电缆，这样任何应力不会直接作用到端子排或者电缆连接区上。
- 6、端子的拧紧力矩是 0.5 到 0.6N.m。要拧紧，防止故障。
- 7、不要使用空端子。

5.1 适用电缆

- 和输出设备连接采用 AWG25-16
- 最大端子拧紧力矩是 0.5 到 0.6N.m。
- 使用不同型号的电缆可能会引起和端子之间的接触不良。使用压装端子以达到良好的接触。


线号和横截面积

线号	横截面积	末端处理
AWG26	0.1288	绞合电缆：剥去护套，搓合芯线，然后连接电缆。 单芯电缆：剥去护套，然后连接电缆。
...	...	
AWG16	1.309	

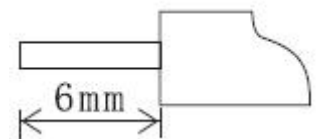

5.2 输入模式

热电偶输入模式

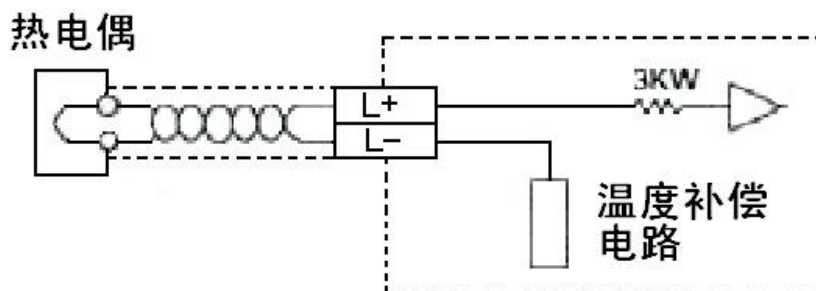

六、编程实例

各个通道的模拟量以数字值的形式被存储在数据寄存器中 (D8112, D8113)。在每个“END”指令时数值会被自动存储，数字值是用由特殊辅助继电器 M8112 和 M8113 指定的模拟数字转换特性计算的。

6.1 基本编程举例

注意：

- 1、驱动 M8112 和 M8113 或者 M8116 和 M8117，指定 CH1 和 CH2 的模拟数字转换特性。

